


# MIVARDI

## Návod k obsluze signalizátorů záběrů MIVARDI EASY Camo

### Ovládání signalizátorů:

1. Signalizátor zapněte hlavním vypínačem (umístěn na čelní stěně).
2. Hlasitost signalizátoru se ovládá tlačítkem „V“ (4 kroky hlasitosti).
3. Výška tónu se reguluje tlačítkem „T“ (4 výšky tónu).
4. **Po ukončení rybolovu vždy vypněte signalizátor hlavním vypínačem.**

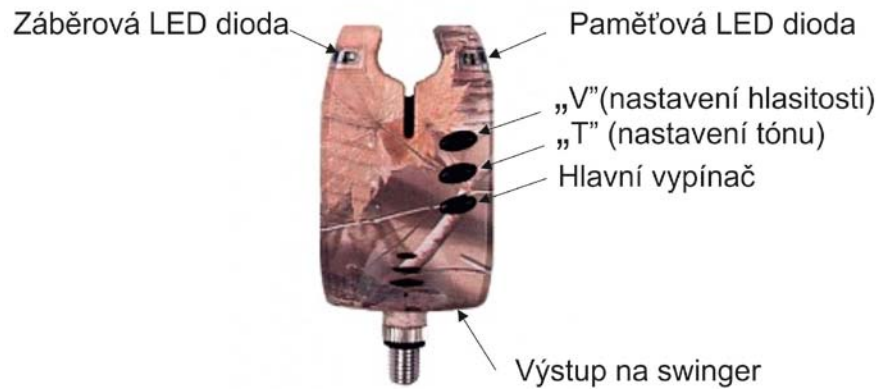

Záběr je signalizován zvukově i světelně pomocí LED diody. Záběrová dioda bliká během záběru a paměťová pokračuje ve svícení ještě cca 2 vteřiny po zastavení pohybu vlasce.

Ve spodní části je umístěn konektor pro připojení dálkového příposlechu nebo svítícího swingeru.

Signalizátory Mivardi mají vnitřní elektroniku zalitou ochranným silikonovým gelem, který zajišťuje jejich voděodolnost (nikoliv vodotěsnost). Pokud byl signalizátor delší dobu vystaven dešti nebo používán v prostředí s vysokou vlhkostí, je potřeba jej vysušit.

Signalizátor EASY Camo jsou napájeny 12V baterií. Při její výměně vysuňte kryt na zadní straně signalizátoru a vložte / vyjměte baterii. Po výměně baterie kryt znovu zavřete.

Doporučujeme používat kvalitní baterie (např. alkalické). Při ponechání baterií v signalizátoru velmi dlouhou dobu může dojít k úniku látky, která může výrobek uvnitř

poškodit (např. zoxidování kontaktů). Proto doporučujeme např. přes zimu baterie ze signalizátoru vyjmout.

## Záruční list

Na signalizátor je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení. V případě reklamace je nutné předložit řádně vyplněný tento záruční list a doklad o zakoupení. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky ve smyslu NV č. 616/2006 o elektromagnetické kompatibilitě a NV. 481/2012 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

## Záruka se nevztahuje:

- na výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je viditelné vnější poškození způsobené hrubým nebo neopatrným zacházením.
- na výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky.
- na výrobky, u kterých byla zjištěna závada z důvodu přepětí nebo připojením nevhodného příslušenství.
- na vybité baterie
- na nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení

Před tím, než se rozhodnete signalizátor reklamovat, přesvědčte se, zda není baterie vybitá a zda je signalizátor řádně vysušený – předejte tak zbytečnému procesu reklamace.

Typ výrobku .....

Datum prodeje ..... Razítko a podpis prodejce.....

Adresa zákazníka .....

.....

Záruční záznamy .....

## VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!

### Výrobce:

FISH – PRO s.r.o.  
Tlustého 2401/4  
193 00 Praha 9

### Reklamační oddělení a servis:

FISH - PRO s.r.o.      Tel: 583 431 886  
Třebovská 47      Fax: 583 431 887  
789 85 Mohelnice      E-mail: [servis@fish-pro.cz](mailto:servis@fish-pro.cz)