




PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Bivak

Executive

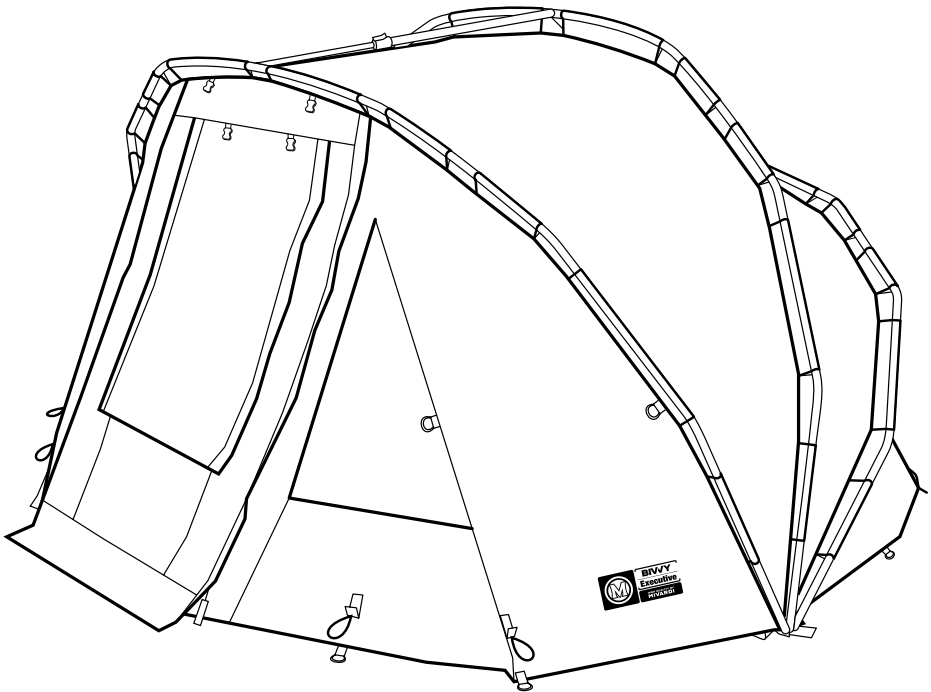

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení bivaku zn. Mivardi. V tomto krátkém návodu Vám poskytneme základní a nezbytné informace pro jeho údržbu. V návodu taktéž naleznete informace, jak se správně starat o bivak a co dělat, pokud se s bivakem něco stane. Tyto informace Vám pomohou prodloužit životnost zakoupeného produktu, ale také poslouží k zvýšení Vaší osobní bezpečnosti.


Bivak Mivardi Executive

Bivak střední velikosti z materiálu M-Tec 410 s vodním sloupcem 10000 mm. Uvnitř najdete systém variabilního nastavení šířky, systém pro uchycení odnímatelné podlahy suchými zipy v kombinaci s bočními kovovými

sponami a 10 závěsů na světla a další příslušenství. Táhla zipů Easy Grip jsou přizpůsobena pro vložení chemických světel. Na přední straně jsou 4 úchyty pro pruty, opřené o bivak a 3 třívrstvá okna (na dveřích a po stranách). Na zadní straně je rovněž umístěno otevíratelné okno, jističné bočními zipy.

Parametry

| Typ | Počet osob | Rozměr | Transp. rozměr | Hmotnost | Vodní sloupec |
|---------|------------|--------------------|----------------|----------|---------------|
| M-BIVEX | 1-2 | 275 x 265 x 140 cm | 155 x 17 cm | 13 kg | 10000 mm |

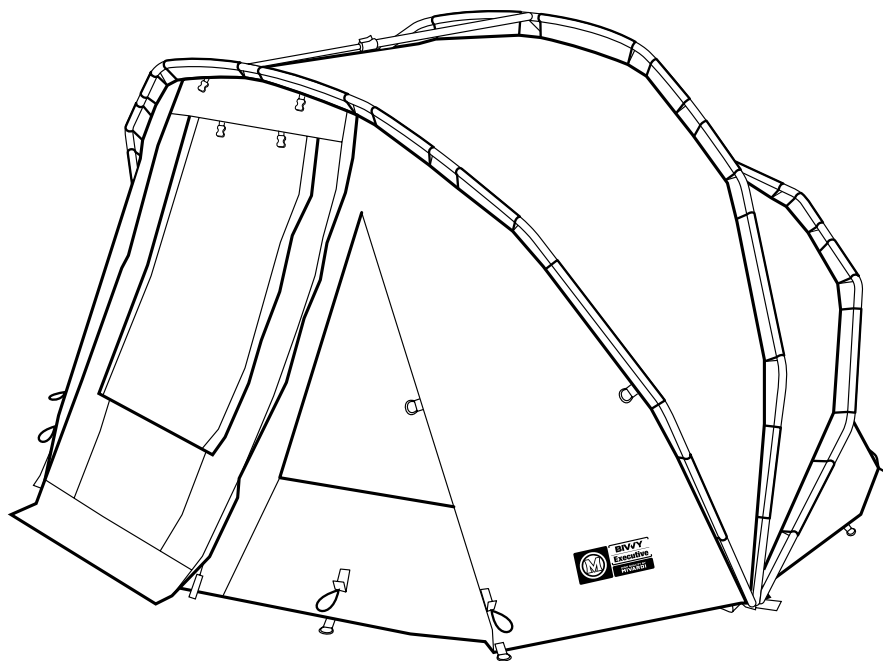

Stavba bivaku:

1. Vybalte bivač z transportního obalu a položte jej na zem. Přesvědčte se, že oba zipy vchodových dveří jsou zapnuté.
2. Složený bivač rozbalte a ještě na zemi spojte rozložené trubky. Všechna žebra spojte postupně z jednoho konce na druhý.
3. Nastavte centrální popruh uprostřed bivaku na požadovanou délku za pomoci očka a karabiny (jsou k dispozici 3 polohy nastavení).
4. Ukotvěte bivač jedním kolíkem na každé straně uprostřed (v místě, kde se sbíhají žebra).
5. Mezi žebra vložte postupně rozpěrné tyče a jejich roztažením napněte plášť bivaku. Rozpěrná tyč, zakončená špičkou, slouží k vymezení vzdálenosti zadního žebra od země a napnutí zadní části pláště.
6. Zapíchněte všechny ostatní kolíky do země a důkladně vyšponujte plášť bivaku po obvodu.
7. Vložte podlážku do bivaku a upevněte ji dvěma kovovými sponami po stranách. Následně ji přichyťte po obvodu pomocí suchých zipů.
8. Při balení bivaku postupujte opačným způsobem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!



Do bivaku nebo jeho blízkosti nikdy neumísťujte kamínka nebo jakékoli jiné zdroje ohně.






V bivaku nikdy nepoužívejte k vaření nebo svícení kamínka nebo jiné zdroje tepla, abyste předešli usmrcení zadušením nebo vážným zraněním při požáru.



V bivaku a ani jeho blízkosti nikdy nepoužívejte produkty na principu spalování (kamínka, světla, topení atd.). Použití těchto výrobků může způsobit nebezpečnou akumulaci zplodin spalování jako např. bezbarvého a bez zápachového oxidu uhelnatého a tím přivodit vážná zranění nebo i smrt.



Materiál použitý k výrobě bivaku není ohnivzdorný a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem tepla může být poškozen.

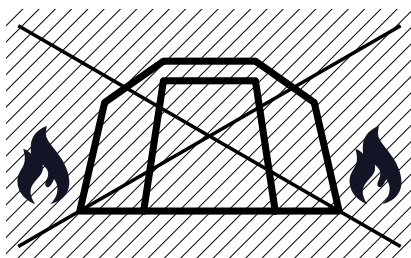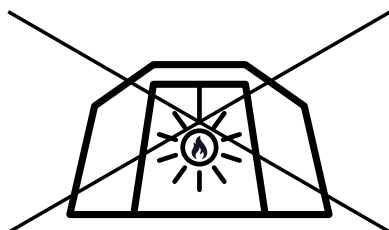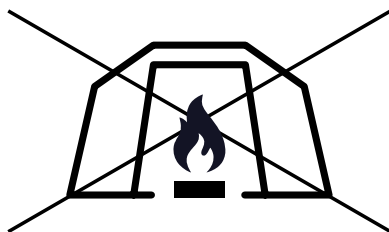

Obecné informace k údržbě:

- Vyhybajte se balení nebo skladování vlhkého / mokrého nebo špinavého bivaku. I když byly k výrobě bivaku použité ty nejlepší voděodolné materiály, jejich vystavení dlouhotrvající vlhkosti a následná hydrolyza mohou způsobit poškození voděodolné vrstvy a následně i ztrátu této důležité vlastnosti.
- Skladování vlhkého / mokrého bivaku v teplejším prostředí po dobu delší než 24 hodin může způsobit vznik plísní a skvrn na plášti, nepříjemného zápachu, případně i předčasnou ztrátu voděodolnosti materiálu. Plíseň a poškození vzniklé vlhkostí a špatným skladováním nelze reklamovat!
- Po každém použití se snažte bivak co nejdříve očistit a vysušit. Doporučujeme jej skladovat mimo transportní obal.
- Zacházejte šetrně s trubkami konstrukce a rozpěrnými tyčemi. Naprostá většina poškození těchto trubek vzniká nešetrným a nevhodným zacházením při rozbalování nebo balení bivaku.
- Před vstupem do bivaku si očistěte obuv. Pomůžete tím udržet vnitřek bivaku suchý a čistý a ochráníte podlášku bivaku před přílišným opotřebením nebo poškozením.
- UV záření je jedním z faktorů, které nejvíce poškozují váš bivak. Vystavení dlouhodobému působení UV záření a vysokým teplotám může způsobit vyblednutí materiálu, ztrátu pevnosti a případné roztřížení. Škodu vzniklou výše uvedenými faktory nelze reklamovat!
- V případě, že váš bivak je zapotřebí vyčistit, postavte jej a k vyčištění vnitřku i vnějšího povrchu pláště použijte houbu a vlažnou vodu. Při hrubším znečištění lze použít i hadici s vodou. Nikdy nepoužívejte žádné čistící / mycí / prací / bělicí prostředky nebo vysavač, protože by mohlo dojít k poškození voděodolné vrstvy pláště. Po vyčištění nechte bivak důkladně vyschnout na vzduchu.
- Předcházejte znečištění zipů, které může způsobit jejich předčasné opotřebení nebo poškození. V případě jejich znečištění vymyjte nečistoty menším proudem vody (např. hadicí). Šetrným zacházením se zipy prodloužíte jejich životnost a správné fungování. Nikdy nepoužívejte hrubou sílu! V případě, že se při zapínání do táhla „zasekne“ okolní látka, přestaňte zapínat a pomalu se táhlem vracejte zpět, dokud se zaseknutá látka neuvolní.
- Materiál M-Tec 410, použitý při výrobě Mivardi bivaků, je extrémně odolný a nepromokavý. Všechny švy jsou již při výrobě speciálně zajištěny a podlepeny a není zapotřebí je jakkoliv dodatečně ošetřovat proti propouštění vody.
- Při pobytu v bivaku vždy dbejte na důkladné odvětrání vnitřního prostoru. Tím lze do značné míry předejít nechtěné kondenzaci vodních par na stěnách bivaku a případným zdravotním potížím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Výrobce poskytuje záruku vztahující se na vadu materiálu nebo chybné zpracování. V případě, že zakoupený výrobek byl řádně používán a ošetřován a i přesto na něm vznikne závada v důsledku chybného zpracování, výrobce zdarma provede opravu nebo výměnu výrobku.

Na vady vzniklé v důsledku:

- nehody
- neodpovídající péče
- nedbalosti
- plísní
- působením slunce (vyblednutí barev, apod.)
- přirozeným stárnutím materiálu
- působení přírodních živlů (oheň, pád stromů, větví, apod.)

nelze uplatňovat záruku.



Mivardi, s. r. o., Tlustého 2401/4,
193 00 Praha 9, Česká republika
Tel: 281 921 962
www.mivardi.cz

Pobočka, servis a sklad:

Mivardi, s. r. o., Třebovská 47, 789 85 Mohelnice
Česká republika, Tel. 583 431 886
e-mail: info@fish-pro.cz

